

★★浜寺水路を航行する船舶へのお願い★★

浜寺信号所の信号が**禁止信号中**は、阪神港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、**浜寺水路を入出航できません！**


**禁止信号ほか管制信号の
切換え情報をチェックしましょう！**

このほか、禁止信号発出の際には、VHF・AISでも
浜寺水路の管制情報を提供しています。

浜寺水路の管制計画情報を
公開しています
QRコードを読み取ってください



信号の種類	信号の意味
入航信号 (総トン数1万トン以上の船舶が入航中) 毎二秒に 白色光一閃 	<ul style="list-style-type: none"> 入航船は、入航することができること。 総トン数500トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。 総トン数500トン未満の出航船は、出航することができること。
出航信号 (総トン数1万トン以上の船舶が出航中) 毎二秒に 赤色光一閃 	<ul style="list-style-type: none"> 出航船は、出航することができること。 総トン数500トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 総トン数500トン未満の入航船は、入航することができること。
自由信号 (総トン数1万トン未満の船舶は入出航可) 毎三秒に順次に 赤色光一閃及び 白色光一閃 	<ul style="list-style-type: none"> 総トン数1万トン以上の入航船は、航路外において、出航船の進路を避けて待たなければならないこと。 総トン数1万トン以上の出航船は、運航を停止して待たなければならないこと。 総トン数1万トン未満の入出航船は、入出航することができること。
禁止信号 毎六秒に順次に 赤色光三閃及び 白色光三閃 	<ul style="list-style-type: none"> 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこと。 ※ 通常は、入出航する総トン数3万トン以上の危険物積載船に対する管制信号で、それ以外のプレジャーボート等を含む全ての船舶は、入出航できません。 注 (禁止信号発出中に浜寺水路へ進入すると、港則法に基づき罰せられることがあります。)

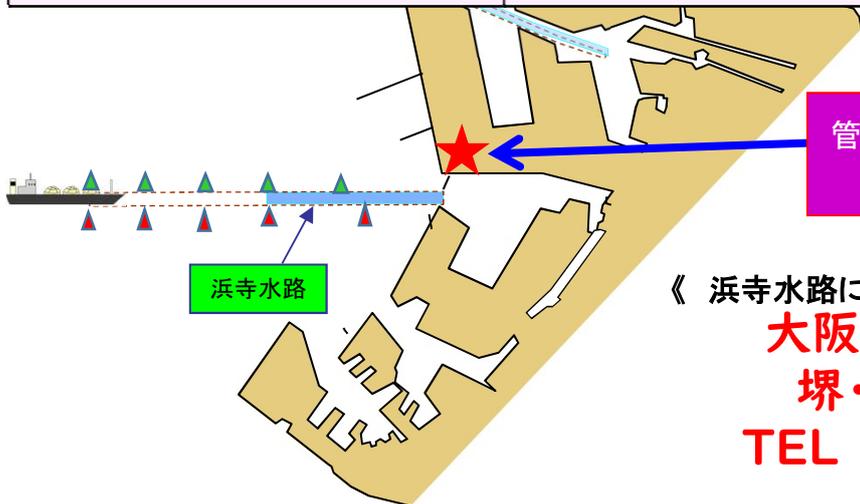

管制信号を発出しているのは、**ココ！**
《浜寺信号所》

《 浜寺水路についてのお問い合わせは
大阪湾海上交通センター
堺・浜寺管制担当
TEL 078-302-7614

までお願いします。 》